





INSTALAČNÍ MANUÁL REN10/20/35 KIT 2 KANÁLOVÝ ZESILOVAČ

HLAVNÍ JEDNOTKA

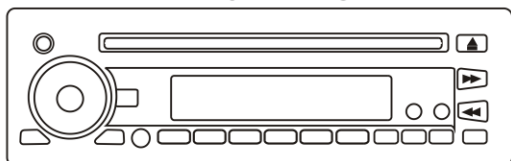


6 RCA / CINCH VODIČ

7 VODIČ DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ

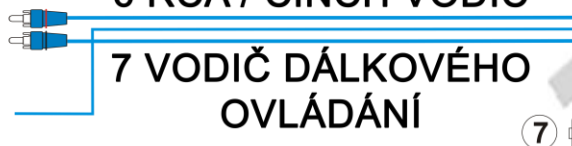

ZESILOVAČ

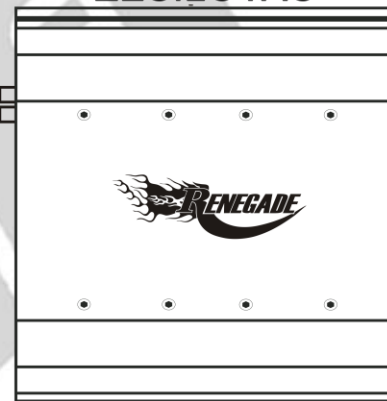


2 ZEMNÍČÍ VODIČ

KOSTRA
VOZIDLA

5 NAPĚŤOVÝ
VODIČ

3 DRŽÁK
POJISTKY

4 ČÁST K
ODŘÍZNUTÍ

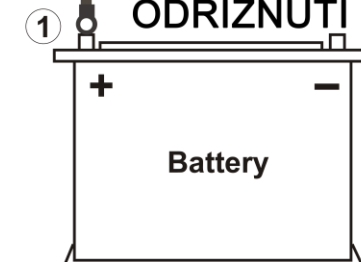

Postupujte podle následujících instrukcí:

- 1) Nejdříve odpojte zápornou zemní svorku od autobaterie.
- 2) Pomocí zemního vodiče (hnědý, 0,8m) propojte zemní svorku zesilovače a vhodný kontakt na kostře vozidla, a to v maximální vzdálenosti 1 m od zesilovače. Pro toto připojení využijte kruhovou svorku. Propoj musí být čistý, bez nečistot, barvy či rzi.
- 3) Vyberte vhodnou lokaci pro držák pojistky v blízkosti kladného pólu autobaterie. Maximální vzdálenost (pojistka – baterie) by měla být 30 cm.
- 4) Odřízněte část napěťového vodiče (červený, 5 m) na konci, který je stejně dlouhý, jako je vzdálenost od držáku pojistky po baterii (max. 30 cm). Tuto část zapojte do držáku pojistky (zatím bez pojistky) a druhý konec připojte na kladný pól autobaterie. Pro připojení využijte kruhové svorky (součást balení).
- 5) Jeden konec napěťového vodiče (červený) vedte od autobaterie k +12V svorce zesilovače. Poté připojte druhý konec na držák pojistky.
- 6) Z hlavní jednotky vedte pár RCA/CINCH vodičů společně s vodičem pro dálkové ovládání skrz celé vozidlo až k zesilovači. Poté připojte RCA/CINCH vodiče na jednom konci k zesilovači a na druhém konci k výstupům RCA/CINCH hlavní jednotky. Dbejte na správnou polaritu zapojení!
- 7) Jeden konec vodiče pro dálkové ovládání připojte na svorku REMOTE/REM hlavní jednotky a druhý konec na svorku REMOTE/REM zesilovače. Tento vodič zajistí spínání/vypínání zesilovače v závislosti na sepnutí/vypnutí hlavní jednotky.
- 8) Nakonec vložte do držáku na pojistky pojistku. Nesmí dojít ke zkratu, jinak by mohlo dojít k poškození elektroinstalace vašeho vozidla. Nedotýkejte se holých elektrických částí, hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Poté znovu připojte zápornou zemní svorku autobaterie.

Jestliže jste postupovali dle zmíněných instrukcí, váš systém je připraven pro použití. Nyní se prosím obraťte na uživatelskou příručku zesilovače a hlavní jednotky.

Důležité poznámky:

- Vždy postupujte dle instrukcí vlevo.
- Nepoškodte žádné součásti vozidla (palivová nádrž, airbagy atd.)
- Nikam neskřípněte žádný z vodičů.
- Holých částí elektroinstalace se nedotýkejte.
- Dbejte na správnou polaritu zapojení.
- Zařízení zapojte tak, aby nedošlo ke zkratu.
- V případě problémů se obraťte na svého dealera nebo na servis.
- Pojistku lze nahradit pouze pojistkou o stejné hodnotě:

REN10KIT 40A AGU
REN20KIT 60A AGU
REN35KIT 100A ANL