


Návod



AHD kamera do vozidla

Schéma zapojení

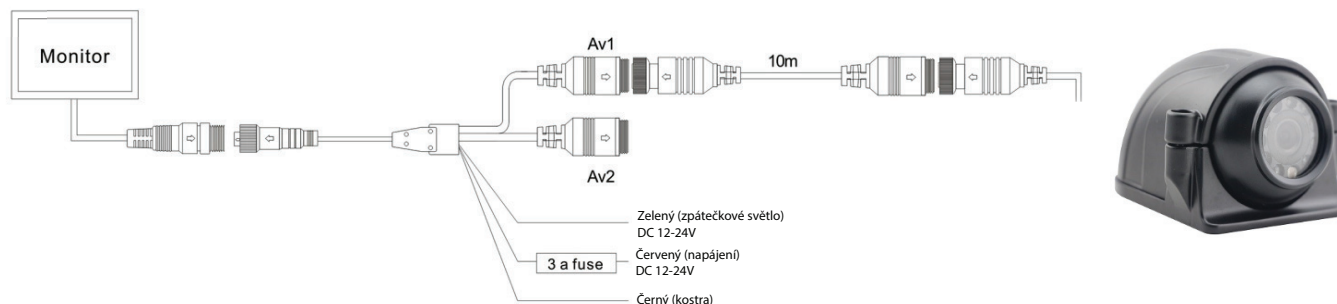

Obsluha

- * I když zadní kamera nevyžaduje péči její stav a výkon zachováte podle následujících kroků:
- * Objektiv kamery občas vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem.
- * Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s kamerou, před předáním do opravy si přečtěte návod k řešení problémů uvedený níže.
- * Poznámka: Uživatel by se neměl pokoušet opravovat kameru nad rámec popsany v provozních pokynech. Veškerý jiný servis by měl být postoupen kvalifikovanému personálu.

Technické parametry

Senzor	CMOS 1/3"
Rozlišení	720p
TV systém	PAL
Ochrana proti otřesům	4G
Uhol šošovky	120°
IR led	10x IR LED
Konektor	4PIN M12
Vodotěsnost	IP69K
Min. osvětlení	0.1 Lux (day), 0 Lux (with IR)
Napájení	DC 12V (z monitoru)
Provozní teplota	-20°C~+70°C

Obsah balení

kamera, imbusový klíč, šrouby, oboustranná 3M páska