

GLADEN[®]

GERMAN TECHNOLOGY

GLADEN ONE 165 Golf 7

Instalační příručka:

Následující instalační příručka je pouze příkladná, jelikož existuje mnoho odlišných typů vozidla Golf VII se třemi nebo pěti dveřmi, speciálně upravených, případně různorodých model od modelu. Z toho důvodu je možné se setkat s mnoha různými variantami.

Bezpečnostní ujednání:

Tento systém používejte pouze se zesilovačem, který odpovídá tomuto systému reproduktorů. Systém instalujte pouze se současnou verzí Plug and Play. Změny nebo navýšení výkonu děliče může mít za důsledek způsobení škod na reproduktorech, případně může dojít k jejich vzplanutí. Nikdy nepoužívejte reproduktory bez připojeného děliče – může dojít k jejich poškození. Zneplatníte tím záruku. Berte prosím v úvahu veškeré instrukce vydané výrobcem vašeho vozidla a nikdy neprovádějte změny, jež by mohly mít vliv na bezpečnost vozidla. Dbejte zodpovědnosti. Příliš hlasitá hudba poslouchaná v dlouhých časových úsecích může poškodit váš sluch.

Dělič:

Všechny vodiče a svorky jsou namontovány tak, že je možné použít pouze určitý druh reproduktorů. Je možné ovlivnit vysokoúrovňový rozsah přeřiznutím vodičové smyčky. Důležité: Po přestřihnutí vodičů je dobře zaizolujte!



Vodičová smyčka 1

Sériový odpor 2,7 ohmu před aktivací tweeteru přestřihnutím vodiče

Vodičová smyčka 2

Sériový odpor 3,4 ohmu před aktivací tweeteru přestřihnutím vodiče

Možné chyby:

1. Lehce hlasitější tweeter -> přestřihněte vodičovou smyčku 2
2. Šum tweeteru nebo hlasu -> přestřihněte vodičovou smyčku 1

DOPORUČENÍ: Přeřiznutí vodičové smyčky 2 na straně řidiče a smyčky 1 na straně spolujezdce.

Montáž GLADEN Midrange-Wooferu:

Plastovým klínkem
opatrně odejměte kryt.

Šipky znázorňují umístění
šroubů typu Torx 30.
Všechny je demontujte.

Na spodní straně
naleznete plastovou
matici M8. Pro uvolnění ji
otočte o 90°.

Plastovým klínkem
vypačte kryt dveří.
Postupujte od spodu
nahoru.

Poté vysuňte krycí panel
směrem nahoru od
těsnění okna.

Poznámka:
Svorky jsou připevněny
pevně.

Nyní uvolněte dveřní
zamykací zařízení. Poté
vyjměte veškeré
konektory a demontujte
kryt dveří.



Demontujte základní mid-bass driver odvrátáním nýtů.
Zbytek nýtů odvrtejte 4mm vrtákem.

Poznámka:

Nýt může zapadnout do dveří – dejte pozor!

Použijte lepicí pásku, abyste se tomuto riziku vyhnuli.



Samořeznými šrouby typu M4 připevněte na plech dveří adaptér reproduktoru.
Mezi adaptér reproduktoru a plech dveří naneste vrstvu tmelu.

Pro zamezení vniku vlhkosti přilepte proužek Alubutylu na adaptér reproduktoru, jež je nad samotným reproduktorem.

Před namontováním mid-range na podložku adaptéru, musí být připojen příloženým propojovacím vodičem.



Nyní můžete začít s připevněním krytu dveří.
Veškeré konektory zapojte zpět do krytu dveří. Nahradte zařízení zamykání dveří, zatlačte kryt dveří na těsnění okna a umístěte jej tak, aby bylo možné zacvaknout svorky.
Nezapomeňte na svých místech utáhnout veškeré šrouby.




správně

!

Před započetím připevňování krytu dveří, se přesvědčte, že jsou všechny svorky v otevřené pozici.



špatně

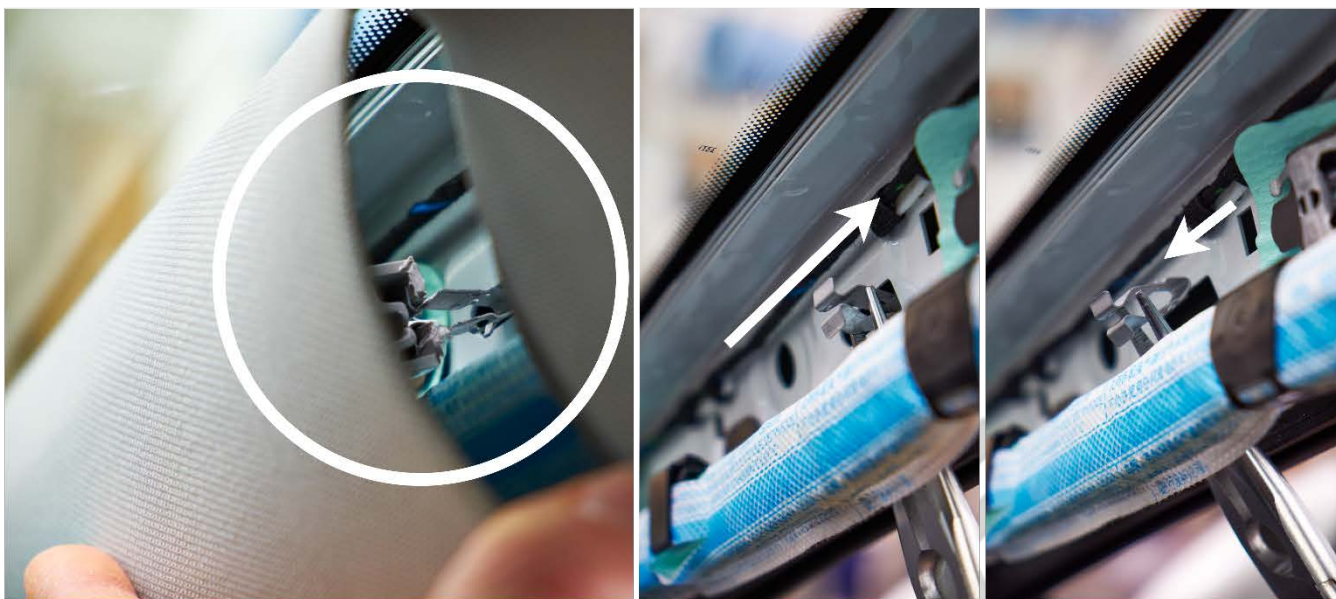

Montáž GLADEN tweeteru:

Plastovým klínkem demontujte A-sloupkový kryt. Postupujte ze shora dolů. Poté jej můžete posunout směrem nahoru a vyjmout.

Nyní demontujte originální tweeter odlomením 3 plechů. GLADEN tweeter přilepte do krytu (černá šipka). Připojte vodič na určeném místě (bílá šipka).

Konektorem plug & play horní propusti propojte dělič a GLADEN tweeter. Poté vodič za A-sloupkem utáhněte stahovacími páskami.

