

A3

GLADEN ONE 165 AUDI A3 8P 2003-2012

Instalační příručka:

Následující instalační příručka je pouze příkladná, jelikož existuje mnoho odlišných typů tohoto vozidla se třemi nebo pěti dveřmi, speciálně upravených, případně různorodých model od modelu. Z toho důvodu je možné se setkat s mnoha různými variantami.

Bezpečnostní ujednání:

Tento systém použijte pouze se zesilovačem, který odpovídá tomuto systému reproduktorů. Systém instalujte pouze se současnou verzí Plug and Play. Změny nebo navýšení výkonu frekvenční výhybky může mít za důsledek způsobení škod na reproduktorech, případně může dojít k jejich vzplanutí. Nikdy nepoužívejte reproduktory bez připojené frekvenční výhybky – může dojít k jejich poškození. Zneplatníte tím záruku. Berte prosím v úvahu veškeré instrukce vydané výrobcem vašeho vozidla a nikdy neprovádějte změny, jež by mohly mít vliv na bezpečnost vozidla. Poslouchejte s odpovědností. Příliš hlasitá hudba poslouchaná v dlouhých časových úsecích může poškodit váš sluch.

Frekvenční výhybka:

Všechny vodiče a svorky jsou namontovány tak, že je možné použít pouze určitý druh reproduktorů. Je možné ovlivnit vysokoúrovňový rozsah přefíznutím vodičové smyčky.

Důležité: Po přestřihnutí vodičů je dobře zaizolujte!

V CR-M (frekvenční výhybka M-Line systému) je pouze vodičová smyčka 1 k usměrnění úrovní.



Vodičová smyčka 1

Sériový odpor 3,9 ohmu
před aktivací výškového
reproduktoru přestřihnutím
vodiče

Vodičová smyčka 2

Sériový odpor 2,7 ohmu
před aktivací frekvenční
výhybky přestřihnutím
vodiče

Možné chyby:

1. Lehce hlasitější výškový reproduktor -> přestřihněte vodičovou smyčku 2
2. Šum výškového reproduktoru nebo hlasu -> přestřihněte vodičovou smyčku 1

DOPORUČENÍ: Přefíznutí vodičové smyčky 2 na straně řidiče a smyčky 1 na straně spolujezdce.



Montáž GLADEN midrange-wooferu:


Plastovým klínkem
opatrně odejměte kryt.
Šipky značí umístění
šroubů.
Všechny je demontujte.




Plastovým klínkem
vypačte kryt dveří.
Postupujte od spodu
nahoru.
Poté vysuňte krycí
panel směrem nahoru
od těsnění okna.

Poznámka: Svorky drží
velmi pevně.

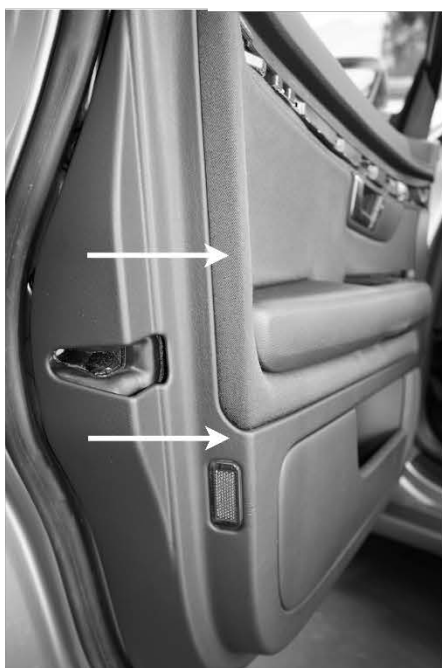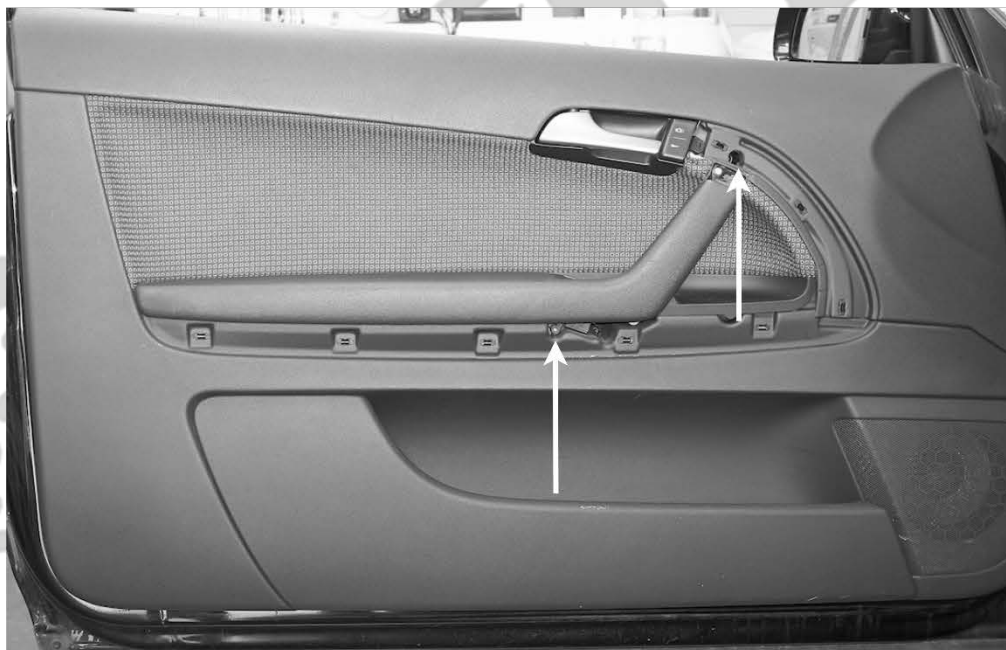

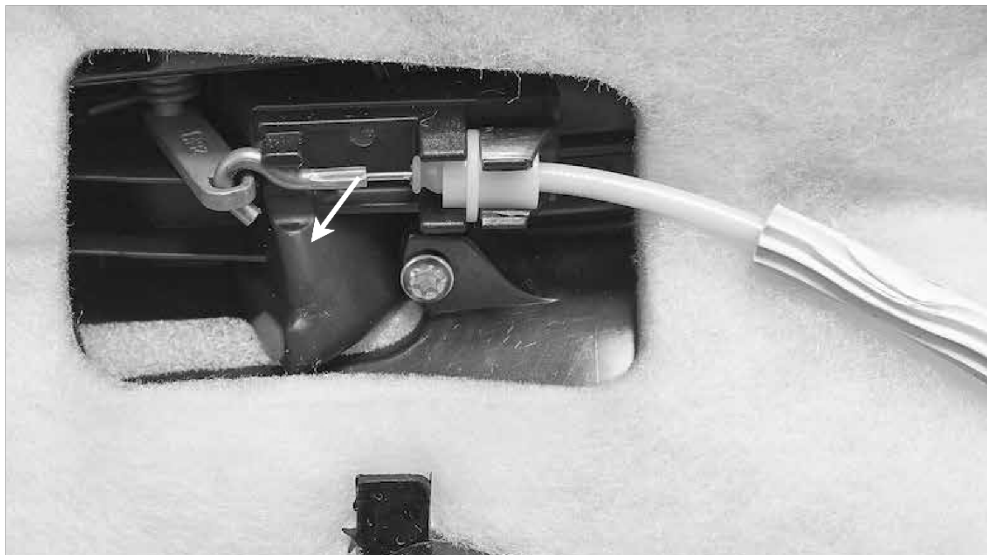


Nyní uvolněte dveřní zamykací zařízení. Poté vyjměte veškeré konektory a demontujte kryt dveří.

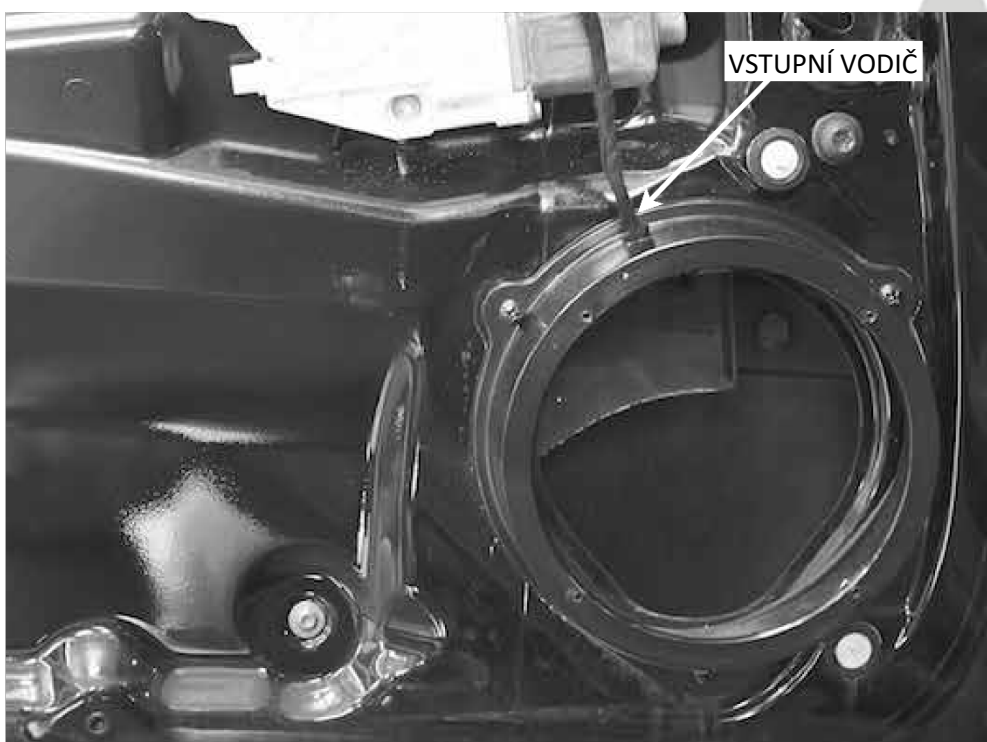

Demontujte Audi woofer a nainstalujte zde reproduktorové montážní podložky (naleznete v balení) s těsněním a 4,8x19 šrouby. Pro zamezení vniku použijte přiložené lepidlo AERO-Butyl a naneste jej přibližně 5cm široko nad reproduktorem na podložku reproduktoru.

Před namontováním midrange-wooferu na podložku adaptéru, musí být propojen (konektor naleznete v balení) s originálním vodičem reproduktoru.

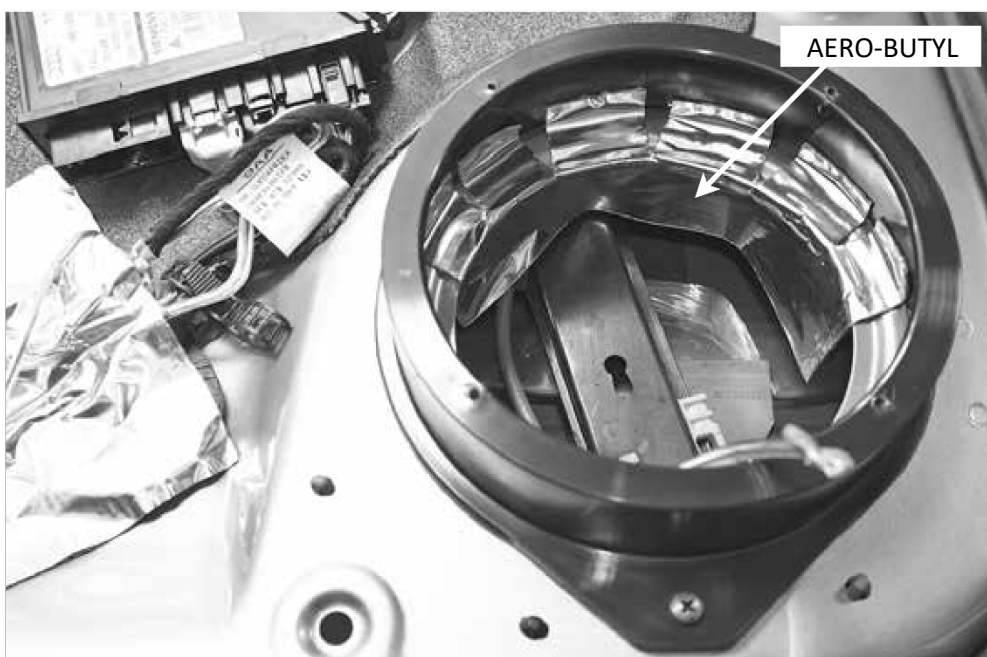

Proved'te to tak, že prostrčíte vodič vyvrtanou dírou v montážní podložce a zbylou mezeru utěsněte pomocí AERO-Fill, jež naleznete v balení (viz plán zapojení na poslední straně).

Poté připevněte woofer šrouby na montážní podložku.



Montáž GLADEN výškového reproduktoru:

Plastovým klínkem demontujte A-sloupkový kryt. Postupujte ze shora dolů. Poté jej můžete vyjmout posunutím směrem vzhůru.

Po demontáži Audi výškového reproduktoru dovnitř nacvakněte GLADEN reproduktor. Pro zabránění otřesů vyplňte zbývající prostor přiloženým AERO-FILL.

Konektorem plug & play horní propusti propojte frekvenční výhybku a GLADEN reproduktor. Poté vodič za A-sloupkem připevněte AERO-Butylem.

SCHÉMA ZAPOJENÍ: A3 RS & SQX



SCHÉMA ZAPOJENÍ: A3 M-LINE

