

# A4

## GLADEN ONE 165 AUDI A4 B6/B7 2000-2008

### Instalační příručka:

Následující instalační příručka je pouze příkladná, jelikož existuje mnoho odlišných typů tohoto vozidla se třemi nebo pěti dveřmi, speciálně upravených, případně různorodých model od modelu. Z toho důvodu je možné se setkat s mnoha různými variantami.

### Bezpečnostní ujednání:


Tento systém používejte pouze se zesilovačem, který odpovídá tomuto systému reproduktorů. Systém instalujte pouze se současnou verzí Plug and Play. Změny nebo navýšení výkonu frekvenční výhybky může mít za důsledek způsobení škod na reproduktorech, případně může dojít k jejich vzplanutí. Nikdy nepoužívejte reproduktory bez připojené frekvenční výhybky – může dojít k jejich poškození. Zneplatníte tím záruku. Berte prosím v úvahu veškeré instrukce vydané výrobcem vašeho vozidla a nikdy neprovádějte změny, jež by mohly mít vliv na bezpečnost vozidla. Poslouchejte s odpovědností. Příliš hlasitá hudba poslouchaná v dlouhých časových úsecích může poškodit váš sluch.

### Frekvenční výhybka:

Všechny vodiče a svorky jsou namontovány tak, že je možné použít pouze určitý druh reproduktorů. Je možné ovlivnit vysokoúrovňový rozsah přefíznutím vodičové smyčky.

Důležité: Po přestřihnutí vodičů je dobře zaizolujte!

V CR-M (frekvenční výhybka M-Line systému) je pouze vodičová smyčka 1 k usměrnění úrovní.

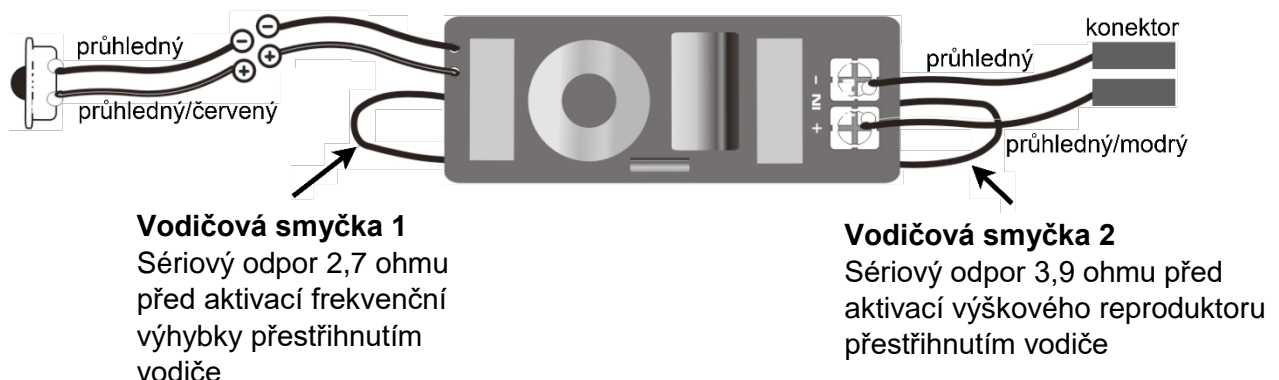


Možné chyby:

1. Lehce hlasitější výškový reproduktor -> přestřihněte vodičovou smyčku 2
2. Šum výškového reproduktoru nebo hlasu -> přestřihněte vodičovou smyčku 1

**DOPORUČENÍ:** Přefíznutí vodičové smyčky 2 na straně řidiče a smyčky 1 na straně spolujezdce.





## Montáž GLADEN midrange-wooferu:


Plastovým klínkem  
opatrně odejměte kryt.  
Šipky značí umístění  
šroubů.  
Všechny je demontujte.

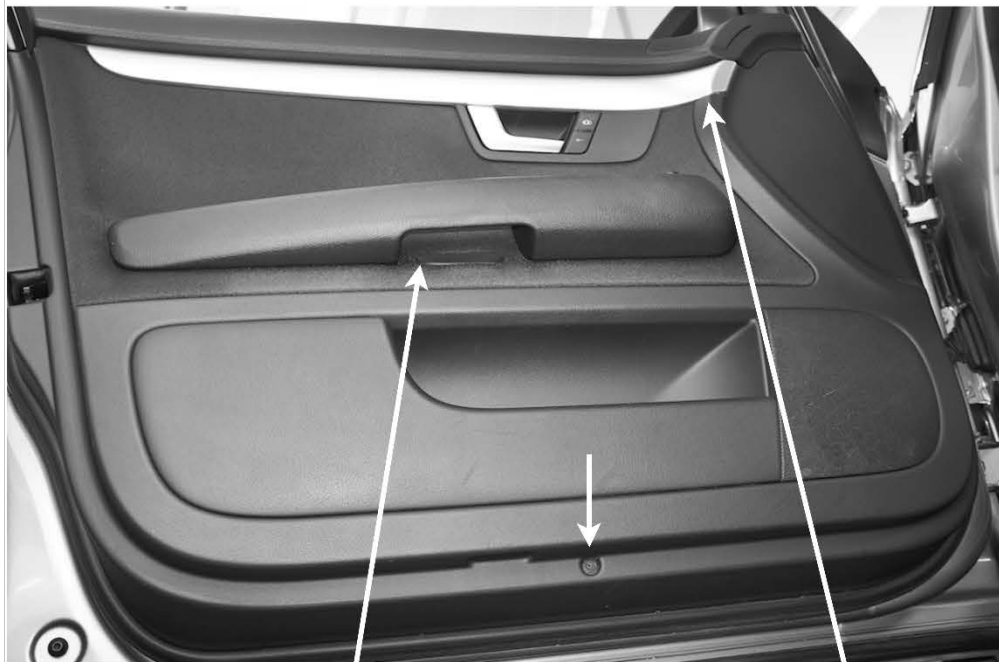

Plastovým klínkem  
vypačte kryt dveří.  
Postupujte od spodu  
nahoru.  
Poté vysuňte krycí  
panel směrem nahoru  
od těsnění okna.


Poznámka: Svorky  
drží velmi pevně.

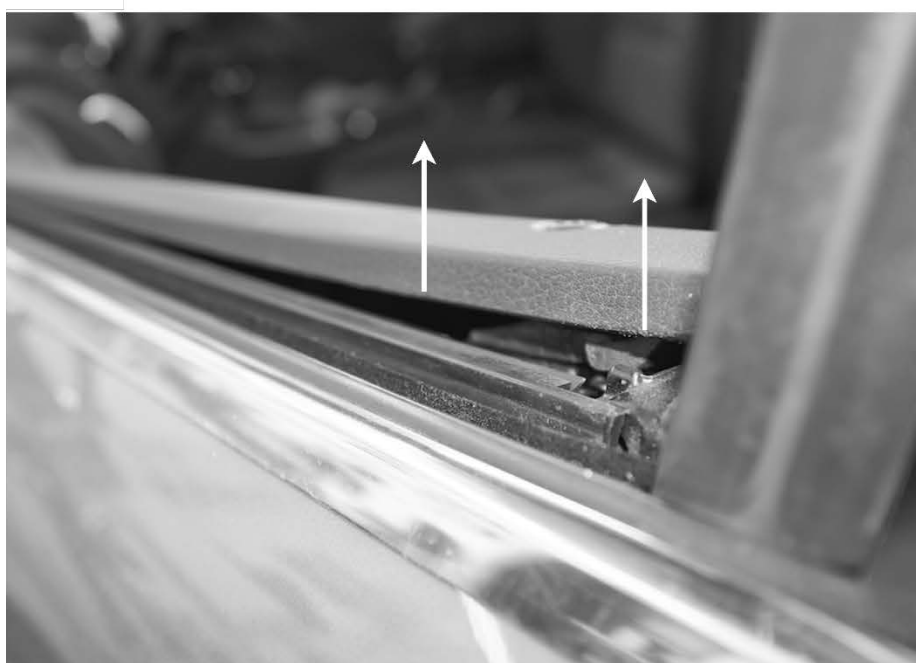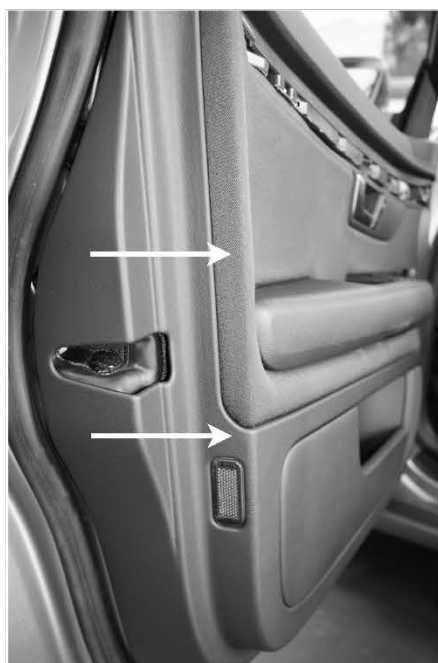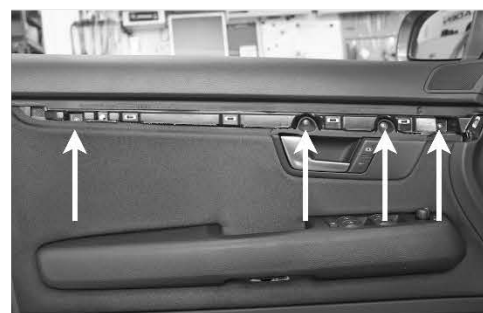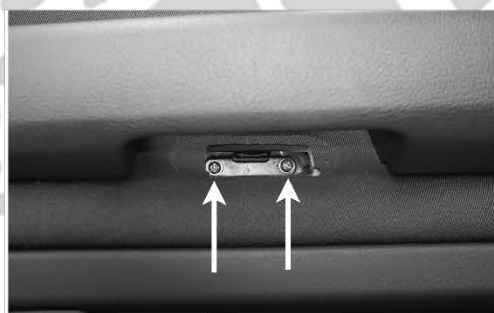

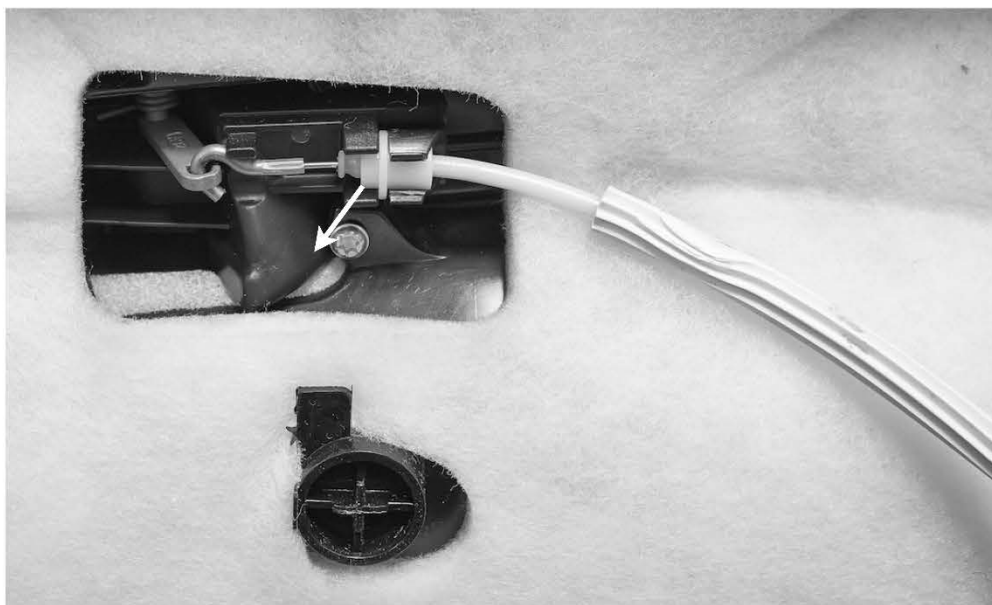

Nyní uvolněte dveřní zamykací zařízení. Poté vyjměte veškeré konektory a demontujte kryt dveří.

Demontujte Audi woofer a nainstalujte zde reproduktorové montážní podložky (naleznete v balení) s těsněním a 4,8x19 šrouby. Pro zamezení vniku vlhkosti použijte přiložené lepidlo AERO-Butyl a naneste jej přibližně 5cm široko nad reproduktorem na kroužek reproduktoru.

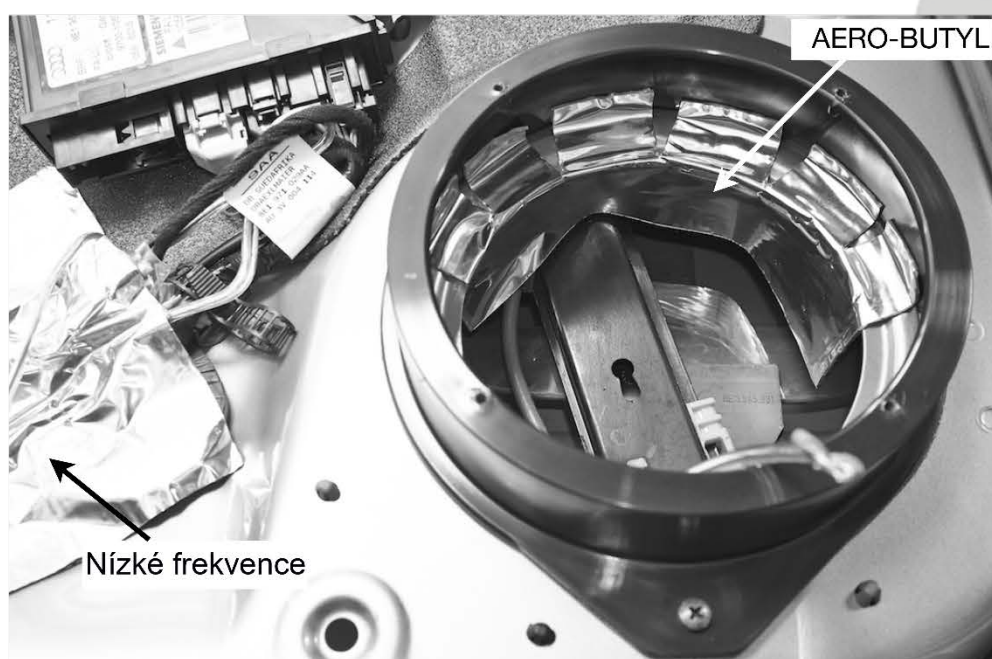

Před namontováním midrange-wooferu na podložku adaptéru, musí být propojen s vodičem frekvenční výhybky.

Provedte to tak, že prostrčíte vodič vyvrtanou dírou na montážní podložce a zbylou mezeru utěsněte pomocí AERO-Fill, jež naleznete v balení (viz plán zapojení na poslední straně). Poté připevněte woofer šrouby na montážní podložku.

Frekvenční výhybku připevněte pomocí AERU-BUTYLU uvnitř konzoly.

Věnujte prosím pozornost ilustraci a schémátům zapojení na další straně!

## Montáž GLADEN výškového reproduktoru:

Vyjměte Audi reproduktor z krytu dveří. Poté nacvakněte GLADEN reproduktor. Pomocí přiloženého AERO-FILL usadíte reproduktor tak, abyste předešli možným rezonancím.

Spojte frekvenční výhybku s GLADEN reproduktorem. Pomocí AERO-BUTYLU připevněte nepřipevněné vodiče v krytu dveří.

Nyní může započít finální zakrytování dveří. Veškeré konektory připojte ke krytu dveří. Vraťte zpět na místo zamykací zařízení, zatlačte kryt dveří k těsnění okna a umístěte jej tak, aby bylo možné utáhnout svorky. Nezapomeňte zase utáhnout všechny šrouby na svých místech!



SCHÉMA ZAPOJENÍ: A4 RS & SQX



SCHÉMA ZAPOJENÍ: A4 M-LINE

