



# **RENEGADE**

*PURE CAR AUDIO ENGINES*



## **RX SERIES**

**KOAXIÁLNÍ / TRIAXIÁLNÍ REPRODUKTORY**

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

## INSTALACE

Prvním krokem instalace systému reproduktorů je její naplánování. Zvolte vhodné místo instalace. Pro výběr správného místa postupujte dle následujících rad:

1. Zvolte takové místo, které má mezi komponenty instalace a vašimi ušima nejméně překážek.
2. Reprodukty se pokuste nainstalovat ve stejné výšce. Snažte se reproduktory neinstalovat tak, aby byl jeden ve vyšší úrovni než zbylé, zvláště protější, reproduktory.
3. Před instalací reproduktoru si vždy zkontrolujte místo, kam jej instalujete. Instalace reproduktorů nesmí poškodit žádné funkční komponenty vozidla (elektronické ovládání oken, palivovou nádrž, kabelové svazky a další).
4. Nejlepší zvukové reprodukce dosáhnete instalací reproduktorů do panelu dveří nebo do plata zavazadlového prostoru. Mezi povrchem montáže a košíkem reproduktoru by nemělo být žádné prázdné místo.

## PROPOJENÍ A DIAGRAM ZAPOJENÍ


### ZAPOJENÍ REPRODUKTORŮ:

- Kladnou svorku reproduktoru (značka +) připojte na kladnou svorku výstupu zesilovače určenému pro reproduktory (např. + L).
- Zápornou svorku reproduktoru připojte na zápornou svorku výstupu zesilovače určenému pro reproduktory (např. - L).
- Tento postup opakujte pro všechno kanály a reproduktory.

### POZOR

Pro každé zapojení si zkontrolujte správnou polaritu (+ nebo -).

Reproduktory nikdy nepřipojujte přímo na kostru vozidla nebo k napěťovému zdroji.

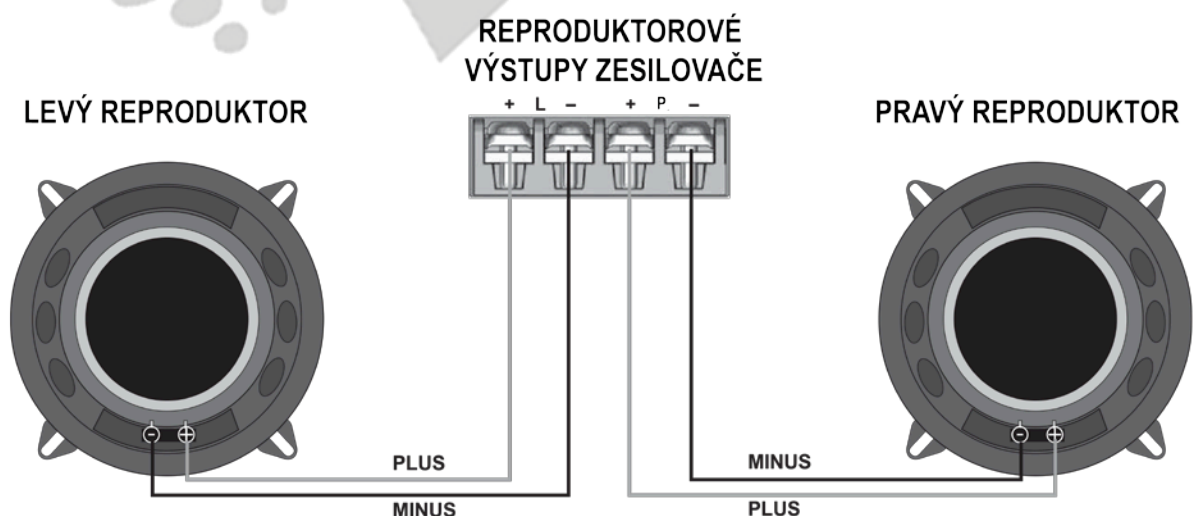



**Audio Design GmbH · [www.audiodesign.de](http://www.audiodesign.de)**  
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau (Germany)  
Tel. +49 (0)7253 - 9465-0 · Fax +49 (0)7253 - 946510